






1. УСТАНОВИТЕ ПОДВЕС И ПЛАТФОРМУ НА ЧЕРНОВОМ ПОТОЛКЕ. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА ПРИКЛЕИТЬ ТЕРМОКОЛЬЦО.

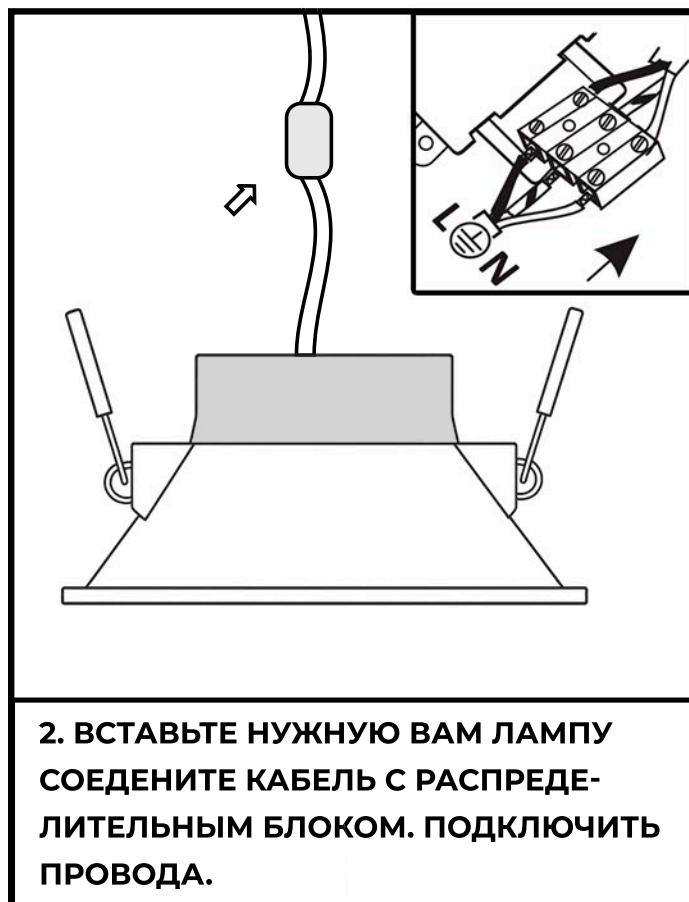

2. ВСТАВЬТЕ НУЖНУЮ ВАМ ЛАМПУ СОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ БЛОКОМ. ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОВОДА.

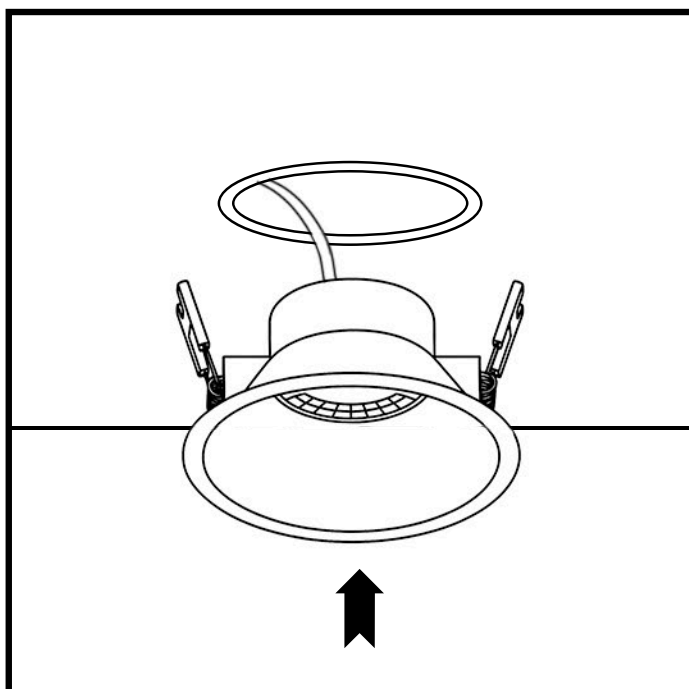

3. ВСТАВЬТЕ СВЕТИЛЬНИК В ОТВЕРСТИЕ ПОТОЛКА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МОНТАЖНЫЕ ЗАЖИМЫ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛЬНО

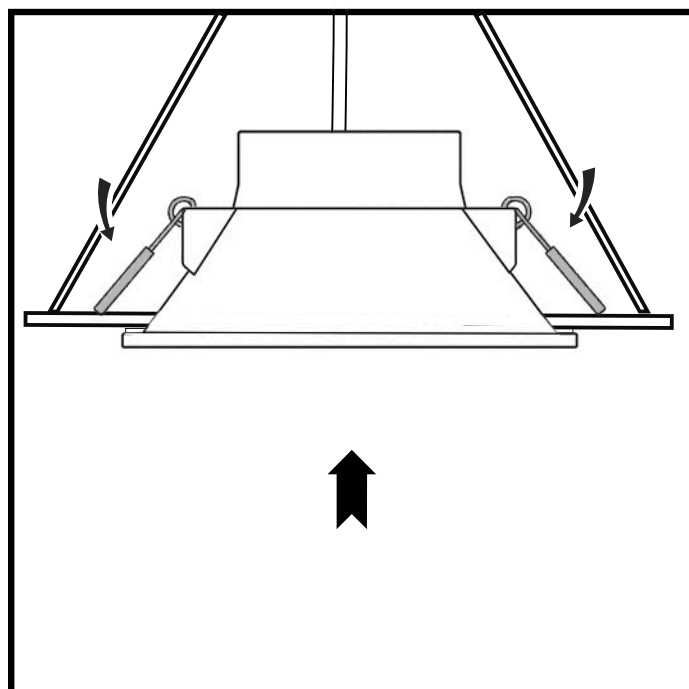

4. УБЕДИТЕСЬ ЧТО СВЕТИЛЬНИК НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН. ПРОВЕРЬТЕ ПЛОТНО ЛИ СВЕТИЛЬНИК ПРИЛЕГАЕТ К ТЕРМОКОЛЬЦУ.