






НАКЛАДНЫЕ

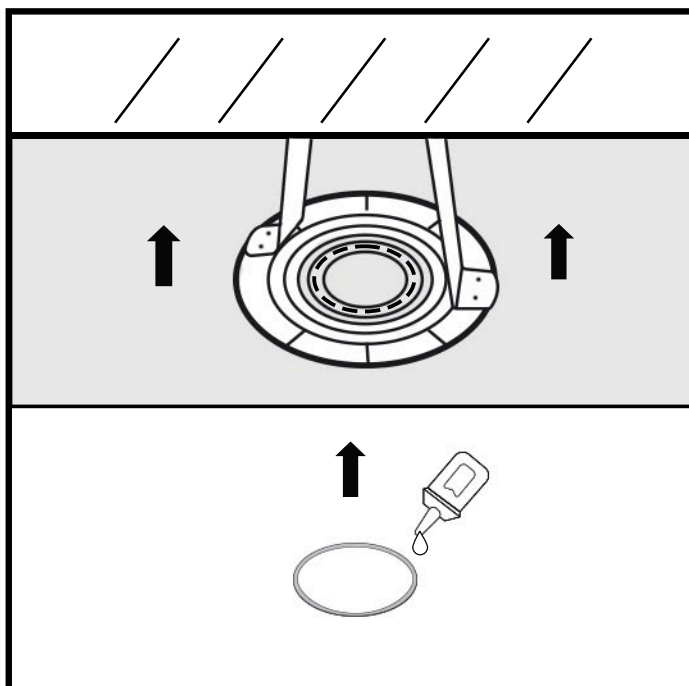


1. УСТАНОВИТЕ ПОДВЕС И ПЛАТФОРМУ НА ЧЕРНОВОМ ПОТОЛКЕ. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА ПРИКЛЕИТЬ ПРОТЕКТОРНОЕ КОЛЬЦО.

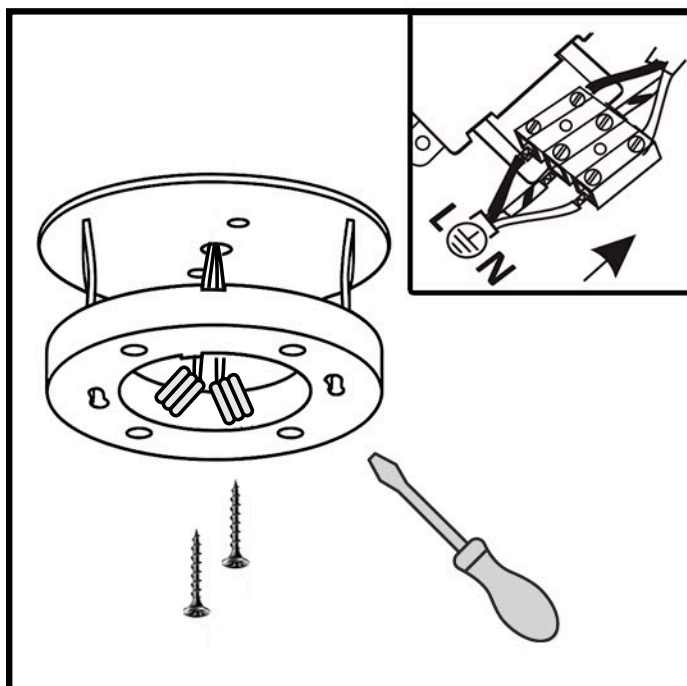

2. ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ЗАКРЕПЛЯЕМ СВЕТИЛЬНИК НА ПЛАТФОРМЕ ЧЕРЕЗ ПРОТЕКТОРНОЕ

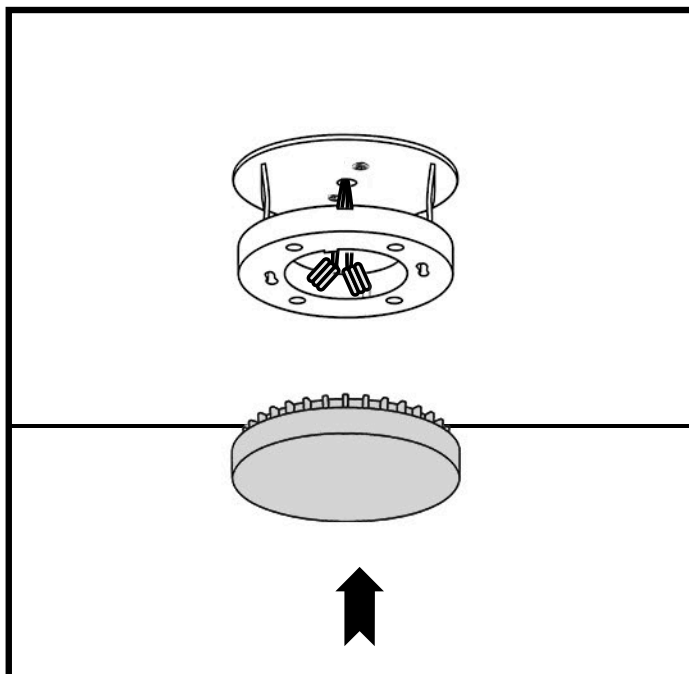

3. УСТАНОВЛИВАЕМ ЛАМПУ В ПАТРОН GX53. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ ЧТО ЛАМПА НАДЕЖНО УСТАНОВЛЕНА В ПАТРОНЕ.

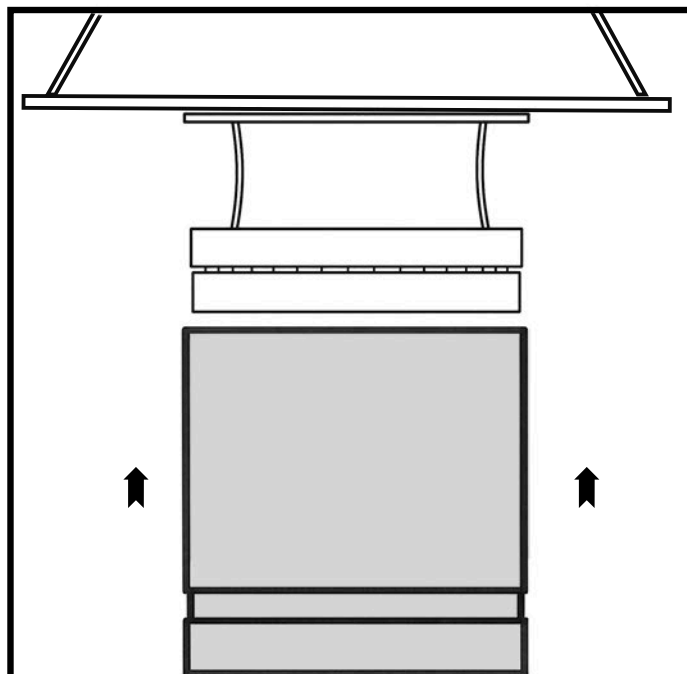

4. УСТАНОВИТЕ И ЗАКРУТИТЕ ПЛАФОН. УБЕДИТЕСЬ ЧТО ПЛАФОН СВЕТИЛЬНИКА НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН.